




SNĚŽNÝ KOJOT



TOP BEZ RUKÁVŮ ZDOBENÝ TŘPYTIVÝMI PÍRKY

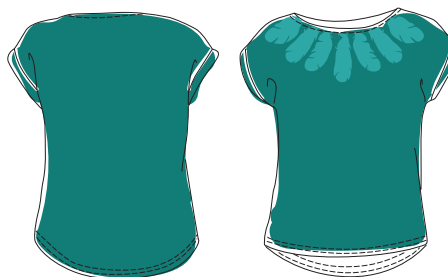

POMŮCKY

80 x 160 cm volného žerzeje v pávi modré
Třpytivě safírová barva na textil
Barva na textil: zlaté třpytky (nepovinná)
Materiál na šablonu (viz str. 90)

POUŽITÉ STROJE A STEHY

Šicí stroj: rovný steh
Overlock: obnitkovací steh na 3 nitě
Coverlock: pružný steh na 3 nitě






POZNÁMKA


Pokud není uvedeno jinak, je všechno šití prováděno na overlocku.

VZORY STŘIHU

Šablony a rozměry jsou uvedeny bez rezervy na zahnutí. Čísla v kroužcích odpovídají šířce rezervy, kterou je při šití potřeba přidat.

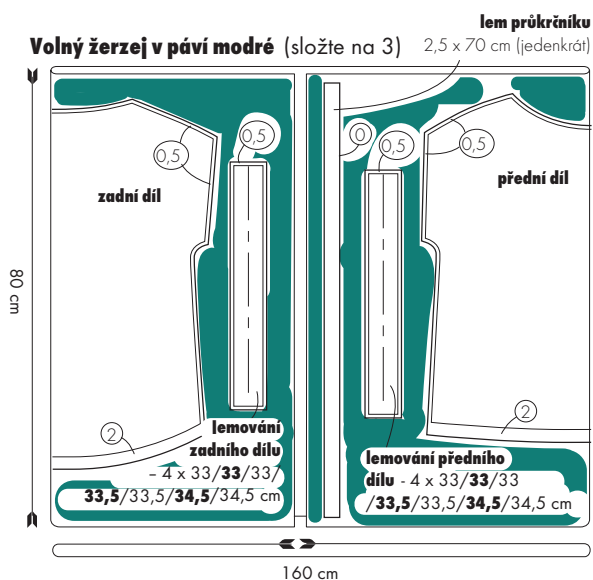

OBRÁZEK 1

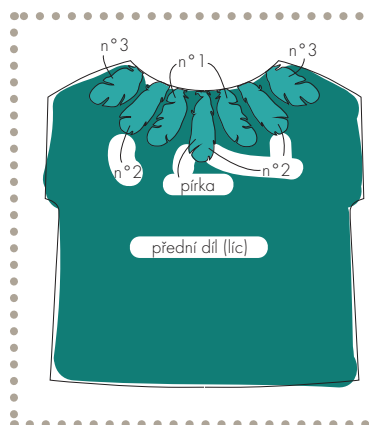

PRACOVNÍ POSTUP

1 Namalujte si vzor

Vytvořte si různé šablony, které upotřebte podle návodu na straně 90, a podél průkrčníku na přední straně namalujte pírka. Inspirujte se ilustračními fotografiemi a obrázky. Nechte je zaschnout. Podle pokynů výrobce zažehlete, aby se barvy zafixovaly (OBRÁZEK 1).


2 Složte hlavní část

Přiložte k sobě **přední** a **zadní díl**, líc k líci, pak na overlocku prošijte boky a ramena. Zahněte spodní okraj o 2 cm a prošijte na coverlocku (2 jehly).

3 Olemujte průkrčník

Předem přehněte **lem** na třikrát po celé jeho délce. Pak ho přiložte kolem průkrčníku, líc na líc. Sešijte rovným stehem podél přehnutí, lem převratte na rub a přišijte (OBRÁZEK 2).

OBRÁZEK 2

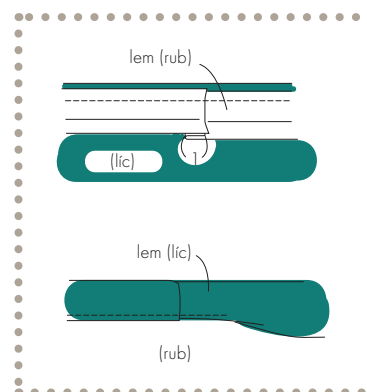


4 Přidějte lemování

Přiložte k sobě **lemování přední** a **zadní strany**, líc na líc, a sešijte jejich krátké strany. Pruh, který získáte, přehněte podélně na dvě části, rub na rub. Takhle nám vznikne válec. Přišpendlete okraj podél otvorů rukávů, líc na rub, a přišijte. Převratte rub na líc a zachyťte ho na několika místech ve švu na rameni a na boku (**OBRÁZEK 3 A 4**).


TIPY A TRIKY

Textilní barvy je možné míchat mezi sebou, a tak můžete do modré barvy přidat trochu žluté, aby se odstín co nejvíce podobal vybrané látce.

OBRÁZEK 3

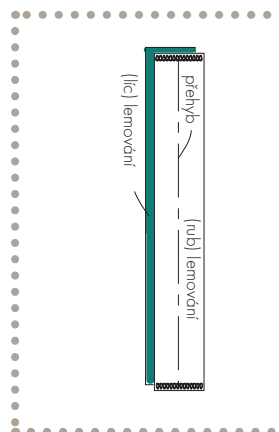

OBRÁZEK 4

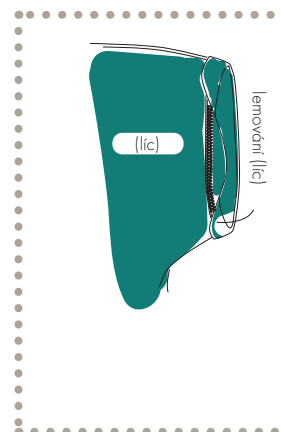



MODRÝ MĚSÍC



ŘASENÁ SUKNĚ S ITALSKÝMI KAPSAMI SE VZOREM TÓN V TÓNU



POMŮCKY

90 x 140 cm černé bavlněné keprové tkaniny

40 x 100 cm černého popelínu

1 černý zip o délce 20 cm

Černá barva na textil

Materiál na šablonu (viz str. 90)

Nažehlovací látka (vlizelín)

POUŽITÉ STROJE A STEHY

Šicí stroj: rovný steh

Overlock: obnitkovací steh na 3 nitě





VZORY STŘIHU

Šablony a rozměry jsou uvedeny bez rezervy na zahnutí. Čísla v kroužcích odpovídají šířce rezervy, kterou je při šití potřeba přidat.

Černý popelín (složte na dvě části)



PRACOVNÍ POSTUP

1 Namalujte si vzor

Vyrobte kapsu podle pokynů na str. 90. Namalujte celý **přední díl**, **zadní díl** a **otvory kapes**. Se vzorem začnete 3,5 cm od spodního okraje. Vyznačte si střední osy na předním a zadním dílu a ujistěte se, že je vzor namalován vodorovně.

Začněte tak, že přiložíte šablonu ke středu a odsud pokračujte na jednu a na druhou stranu. Vzorek díky tomu bude stejný po celé délce látky. Vzorek nechte dobře vysušit. Přežehlete pro zafixování barev podle pokynů výrobce (**OBRÁZEK 1**).


2 Vytvořte italské kapsy

Viz vysvětlení k šortkám „Tančící noha“ na str. 42.

3 Sešijte přední a zadní díl


Podle dvou označení na šabloně naberte **přední díl** do záhybů, napřed ale odhrňte kapsy. Stejným způsobem naberte do záhybů oba **zadní díly**.

Černá bavlněná keprová tkanina (složte na třetiny)

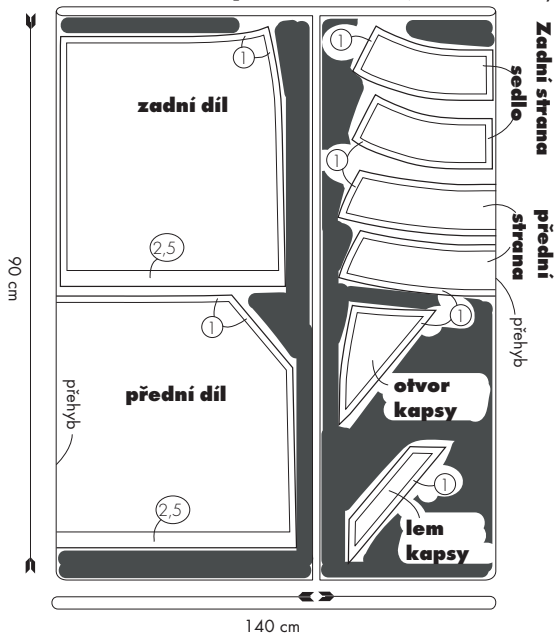


Sešijte boky **předního dílu** a **zadních dílů**. Zadní díly sešijte švem uprostřed, líc k líci. Šev ukončete na místě, kde končí zip (podle značení na šabloně). (**OBRÁZEK 2**)

OBRÁZEK 1

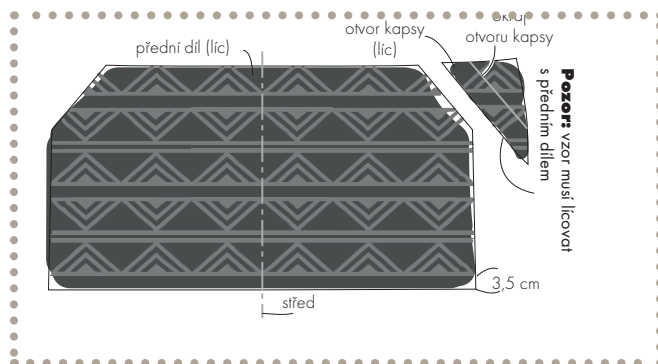

OBRÁZEK 2

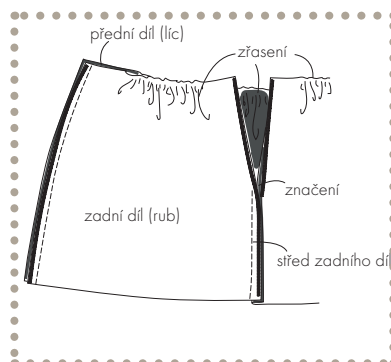

4 Sešijte sedla a zapínání na zip

Všijte **sedlo předního dílu** mezi dvě **sedla zadního dílu**, líc k líci. Přežehlete a rozžehlete švy. Převraťte naruby a postup zopakujte znovu pro vnitřní stranu (**OBRÁZEK 3**).

Přišpendlete pásky zipu podél otvoru ve středu zadního dílu, líc na líc. Spodní okraj by měl končit kousek pod tímto otvorem, aby se schoval pod švem ve středu zadního dílu.

Sešpendlete vnitřní a vnější sedla, líc k líci. Zip se tak bude nacházet mezi těmito dvěma vrstvami látky.

Ujistěte se, že švy obou částí k sobě lícují. Začněte šít podél zipu co nejbližší k drážkám za použití speciální přitlačné patky. Pokračujte v šití po celé délce zipu tak, abyste se vrátili z druhé strany (**OBRÁZEK 4**).

Zastříhnete rohy a převraťte sedlo na líc. Šev úplně zakryjte vnitřním sedlem a přišijte ve vzdálenosti 0,2 cm (**OBRÁZEK 5**).


5 Olemujte spodní okraj

Zahněte spodní okraj o 0,5 cm, pak na 2 cm a obnítujte.


TIPY A TRIKY

Pro hezčí zakončení dbejte na to, aby se vzor namalovaný na **otvorech kapes** shodoval se vzorem na předním dílu (viz **OBRÁZEK 1**).

OBRÁZEK 3

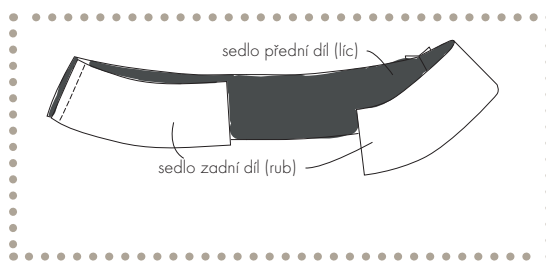

OBRÁZEK 4

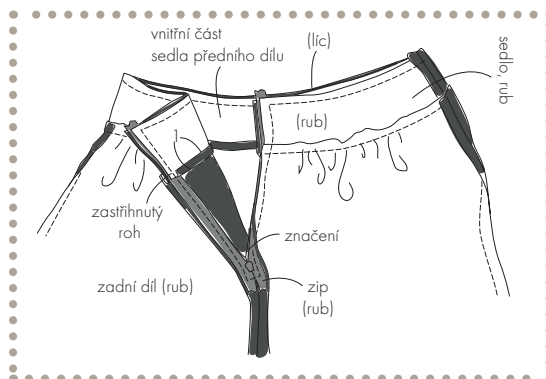

OBRÁZEK 5

